


# Инструкция по замене интерфейса на принтере CITIZEN PPU-231

Обесточить терминал.

Отсоединить от принтера кабель питания и кабель данных.

Снять принтер с площадки на которой он установлен. (Рекомендуется отметить на площадке положение в котором принтер был установлен перед снятием.)

Для этого потребуются крестовая отвертка и ключ или головка на 7 мм.

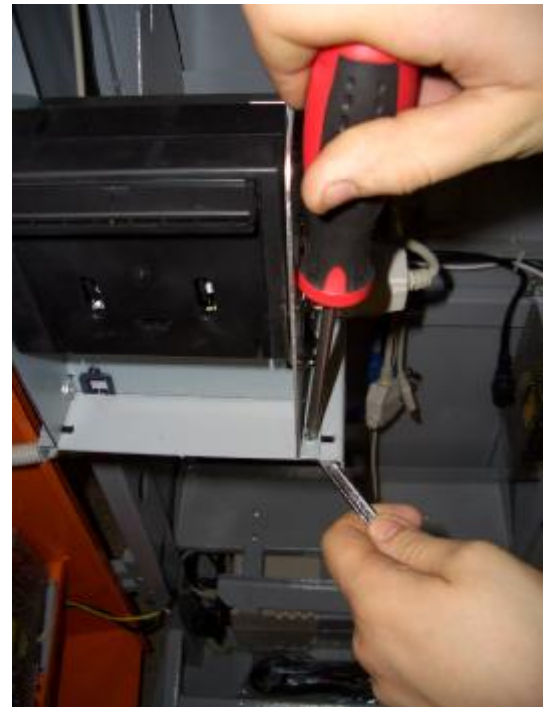

Отвинтить разъем интерфейса от корпуса принтера.



Отсоединить кабель интерфейса с разъемом от разъема на плате.



Подключить к разъему на плате новый кабель интерфейса с разъемом.



Закрепить разъем винтами на корпусе принтера.

Тонкой крестовой отверткой отвинтить крышку отсека переключателей и снять её.



Для активации LPT интерфейса установить переключатели в следующее положение:

	1	2	3	4	5	6	7	8
DS1	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
DS2	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON





Закрыть и завинтить крышку отсека переключателей.  
Установить принтер на место, закрепить его.  
Подключить кабель питания и новый кабель данных.  
Подключить интерфейсный кабель к разъему LPT системного блока.  
Включите питание терминала.

## Изменение настроек принтера в системе.



После замены интерфейса на принтере необходимо изменить настройки подключения принтера в системе. Для этого необходимо закрыть программу приема платежей и запустить «**Панель управления**» (выполнить команду **control**, подробнее см. в описании системы приема платежей).

В панели управления выбрать «**Принтеры и факсы**».


В открывшейся панели управления принтерами выбрать принтер **PPU-231** и зайти в его свойства.

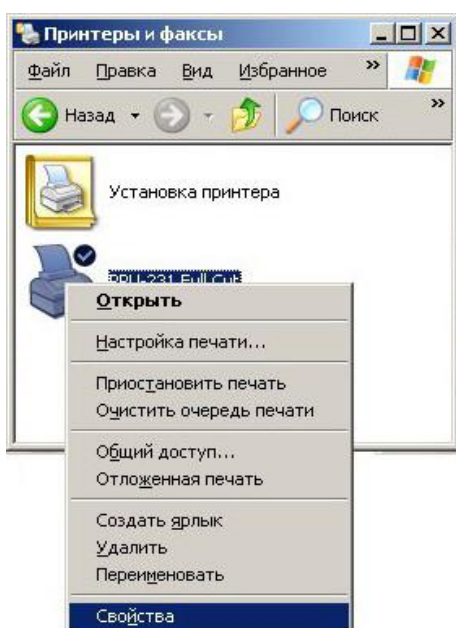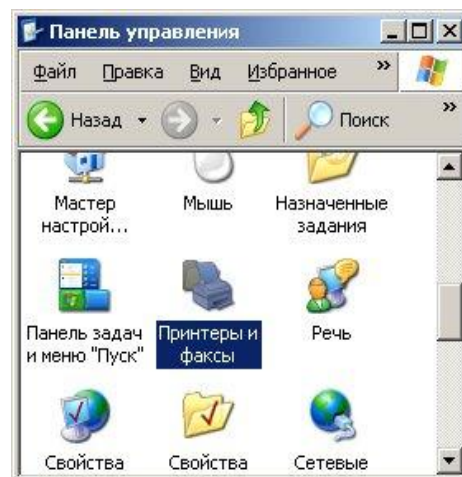

Перейти на закладку «**Порты**» и вместо подключения по **COM1**: выбрать подключение по **LPT1**:

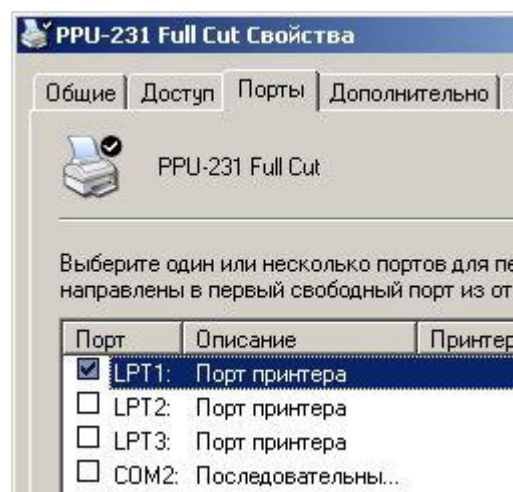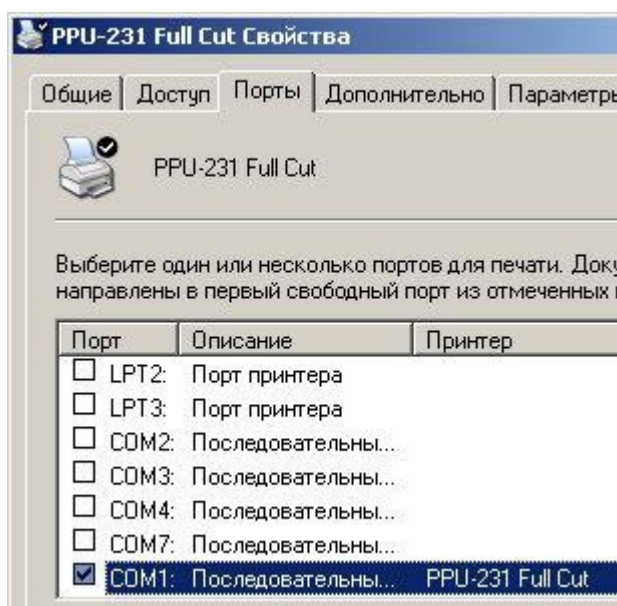

Нажать кнопку «**Применить**».

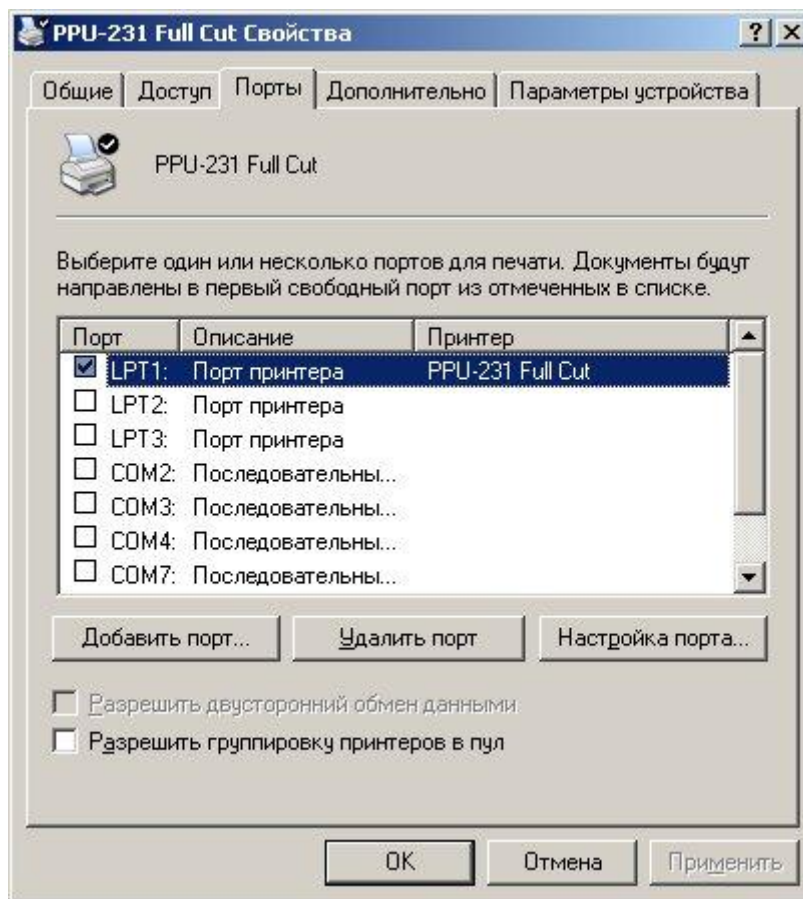

Далее перейти в закладку «**Общие**» и нажать кнопку «**Пробная печать**».  
Убедится что тестовая страница напечатана правильно. Нажмите кнопку «**ОК**»

Перезагрузите терминал.  
После перезагрузки терминал готов к работе.

\* Старый кабель данных можно не отключать и не извлекать, он никак не будет влиять на нормальную работу терминала.

\*\* Интерфейсный кабель с разъемом просьба вернуть производителю по договоренности.